



WHEEL TRACK - MONTAGEANLEITUNG



1
Legen Sie zwei Rollen, mit der Außenseite nach oben, auf dem Boden aus.

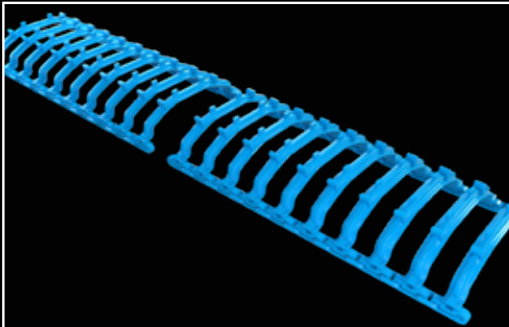


2
Verbinden Sie die 2 Rollen mit 2 langen Schloßern. Montieren Sie die Bandschloßhälften mit den Löchern reifenseitig und so, daß die Schraubenköpfe oben sind.

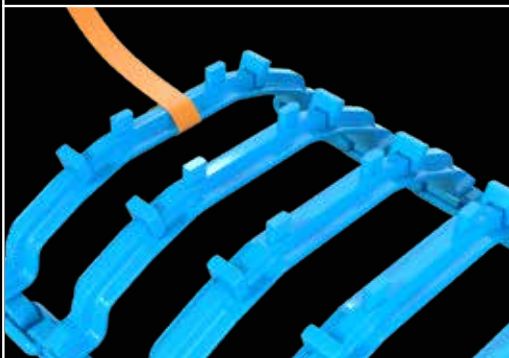

3
Verbinden Sie einen Spanngurt mit dem Mittelteil des am Ende befindlichen Quereisens.



4
Positionieren Sie die Maschine so, daß der Reifen auf Linie mit dem Band ist. Legen Sie den Spanngurt mittig über den Reifen und dann das lose Ende vor den Reifen.

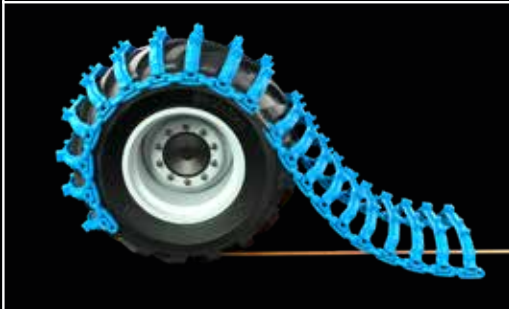

5
Ziehen Sie das Band über den Reifen indem Sie über den Spanngurt fahren.

WHEEL TRACK - MONTAGEANLEITUNG



6

Spannen Sie nun das Band mit dem richtigen Spannwerkzeug soweit bis die Bandschlösser eingesetzt werden können. Bandschlösser bitte von aussen montieren, so daß die Gegenplatte am Reifen liegt.



7

Zwei Bandschlosslängen stehen für das optimale Spannen zur Verfügung. Haben die Reifen nur noch wenig Profil, ist es möglich, das ein Quereisen entfernt werden muss.




8

Montieren Sie die Schrauben so, daß die Muttern auf der Unterseite des Schlosses sind. Das verhindert eine Beschädigung des Schraubengewindes und der Muttern im Einsatz.



9

Achten Sie immer auf eine korrekte Spannung. Während der ersten Einsatztage schleifen sich die Farbe und rauhe Stellen ab, was ein Nachspannen nötig macht. Halten Sie den Luftdruck der Reifen auf dem vom Hersteller zulässigen Höchstdruck.

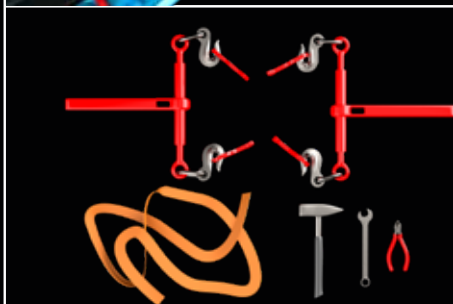

10

Benötigte Werkzeuge:
 – Korrektes Spannwerkzeug
 – Spanngurt oder Kette
 – Hammer
 – Ratsche mit 22 mm Einstecknuss
 – 22 mm Ringschlüssel